

## **Manual utilizare**

Pentru a preveni riscul de accidente sau defectare a acestui produs este esential sa cititi aceste instructiuni inainte de instalare si utilizarea pentru prima oara.

Folositi doar alimentator si accesorii originale Spectra.

In scopul imbunatatirii calitatii culoarea si designul se pot schimba.

### **Instructiuni pentru Sterilizator de biberoane cu UV Spectra**

#### **1. Instructiuni pentru siguranta inainte de utilizare**

- 1) Acest ghid cuprinde instructiuni de utilizare, specificatii si instructiuni de siguranta. Cititi toate instructiunile inainte de utilizare.
- 2) Instalarea raftului/ cosului din interior poate determina aparitia zgarieturilor. In aceasta situatie inlocuirea sau returnarea produsului nu este acceptata.
- 3) Nu sterilizati obiecte care nu trebuie expuse la raze UV (ex: produse ce contin latex).
- 4) Pentru a pastra un mediu steril, interiorul sterilizatorului trebuie mentinut uscat.
- 5) Alimentatorul trebuie sa fie original Spectra.
- 6) Lampa UV trebuie schimbata periodic. (Acest lucru depinde de frecventa de utilizare a sterilizatorului, dar este recomandata inlocuirea la interval de 6 luni ).
- 7) Filtrul de aer trebuie curatat periodic sub jet de apa pentru a indeparta orice urma de praf.
- 8) Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane, inclusiv copii, care au capacitati fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienta sau cunostinte, cu exceptia cazului in care sunt supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.
- 9) Acest aparat trebuie instalat intr-un loc unde nu au acces copiii pentru a va asigura ca acestia nu se joaca cu el.
- 10) Daca cablul de alimentare este defect trebuie inlocuit de producator sau un service autorizat pentru a evita orice risc.

#### **2. Reguli de siguranta importante**

Cititi toate instructiunile de mai jos inainte de utilizarea acestui aparat.

##### **Masuri de protectie**

- 1) Evitati amplasarea aparatului in zone cu umezeala crescuta sau unde poate fi stropit cu apa.
- 2) Nu folositi produsul in locuri cu cablu de alimentare sau priza defecta.
- 3) Nu manevrati alimentatorul cu mainile ude.
- 4) Nu scoateti alimentatorul din priza tragand de cablu.
- 5) Nu conectati mai multe alimentatoare la aceeasi priza.
- 6) Instalati aparatul intr-un loc unde copiii nu au acces.
- 7) Nu dezamblati sau modificati produsul.
- 8) Daca alimentatorul prezinta apa sau praf, curatati-l bine cu o carpa uscata inainte de utilizare.
- 9) Daca exista scurgeri de gaz , nu folositi aparatul si aerisiti bine incaperea deschizand usile si ferestrele.
- 10) Nu introduceti vietati in aparat.
- 11) Daca constatati ca exista un sunet/ miros/ fum ciudat, inchideti usa aparatului, scoateti alimentatorul din priza contactati Centrul de Relatii cu Clientii.

12) In cazul defectarii fie interne sau externe a produsului nu il mai folositi si contactati Centrul de Relatii cu Clientii.


### **Avertismente de siguranta**

1. Nu priviti niciodata direct in lampa UV atunci cand este aprinsa si evitati contactul direct cu pielea.
2. Aparatul trebuie amplasat pe o suprafata plana.
3. Asigurati-va ca articolele plasate in interiorul sterilizatorului nu ating usa unitatii.
4. Nu blocati intrarea/iesirea sistemului de ventilatie a aparatului.
5. Nu plasati articole din vinil in sterilizator.
6. Nu scoateti aparatul din priza in timpul procesului de sterilizare.
7. Nu puneti articole pe sterilizator.
8. Nu calcati pe aparat sau trageți de usa unitatii.


### **3. Componente**



UNITATE PRINCIPALA  
PENTRU ALIMENTARE

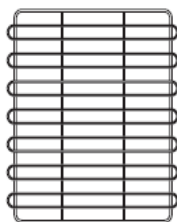

RAFT METALIC

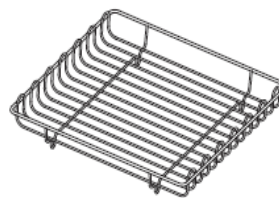

COS METALIC



CABLU

### **4. Specificatii**

**Model:** Sterilizator cu UV Spectra (sterilizator cu scopuri multiple)

**Dimensiuni exterioare:** 29 (latime) X 39.5(lungime) X 37.9(inaltime) cm

**Input:** AC 220 -240, 50 Hz/60 Hz


**Consum energetic:** 180 W

**Tip uscare:** incalzire PTC

**Tip sterilizare:** lampa UV

**Greutate:** 5.5 kg

## 5. Denumirea componentelor

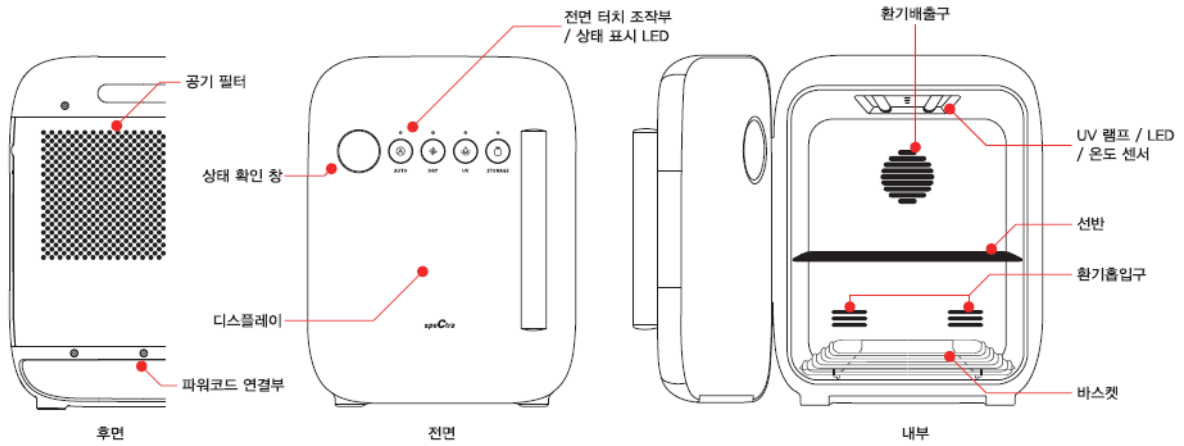

### Pe latura din spate

Conector pentru cablul de alimentare

Filtru de aer

### Pe latura din fata

Fereastra pentru vizualizarea statusului

Panou de control cu touchscreen/Indicator cu LED

Display

### In interior

Iesire sistem ventilatie

Lampa UV/ LED/ Senzor de temperatura


Raft metallic

Cos metallic

Intrare sistem ventilatie

## 6. Instructiuni pentru Instalarea unitatii si inlocuirea lampii UV

Aveti grija atunci cand montati raftul metallic /cosul metallic pentru ca puteti zgaria suprafata din interior a unitatii centrale. In aceasta situatie inlocuirea sau returnarea produsului nu este acceptata.

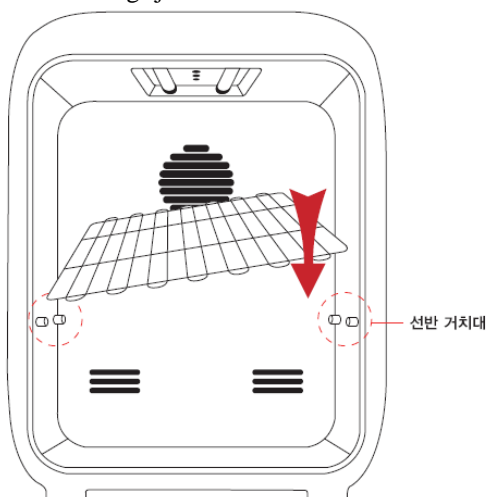


### Montarea raftului metallic

Montati raftul metallic in unitatea principala inclinandu-l usor asa cum vedeti in imaginea de mai jos si fixandu-l pe suportii.

## Montarea cosului metalic

Montati cosul metalic pozitionandu-l vertical la baza unitatii principale asa cum vedeti in imagine.

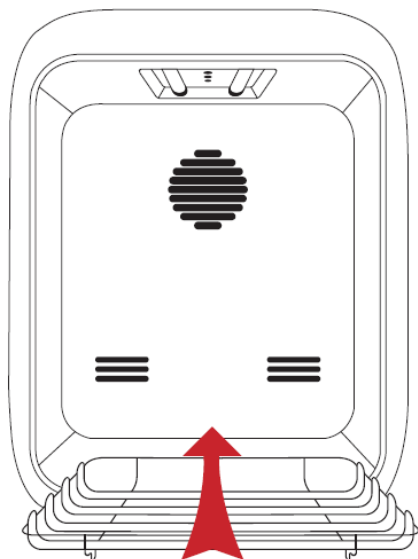

## Inlocuirea lampii UV

Lampa UV trebuie inlocuita periodic. Acest lucru depinde de frecventa de utilizare a sterilizatorului si de mediu.

Cand capetele lampii se inchid la culoare acesta reprezinta un indicator ca s-a uzat si trebuie inlocuita cu una noua.

Pentru o sterilizare optima este recomandata inlocuirea lampii la 6 luni.

Pentru a scoate lampa UV, tineti de capetele acesteia (figura A) si rotiti tubul la 90 ° in orice directie pana auziti un sunet "click". Pini de la capetele tubului trebuie sa fie aliniati cu rosturile fasungului , permitand scoaterea lampii. (figura B)

Pentru a monta o lampa noua, procedati in sensul invers al procesului de scoatere a lampii, punand lampa in fasung si rotind la 90 ° pana cand auziti un sunet "click".

**Atunci cand schimbati lampa aparatul trebuie sa fie scos din priza.**

(Schimbarea lampii UV este similara cu inlocuirea unui neon in casa)

## Curatarea filtrului de aer

Filtrul de aer trebuie curatat periodic. Momentul in care trebuie curatat depinde de cat de mult este utilizat sterilizatorul si de mediu.

Pentru o sterilizare optima este recomandata verificarea si curatarea filtrului lunar.

Pentru a scoate cadrul filtrului tineti de partile sale superioare si trageți in sus.

Curatati filtrul de aer tinand cadrul filtrului sub jet de apa si scuturati-l usor pentru a indeparta praful.

Pentru a pune la loc filtrul fixati prima data partea de jos a acestuia si apoi inchideti pana cand auziti un sunet "click".

**Curatarea cu putere folosind o perie sau alte echipamente de curatarea poate distruge filtrul de aer.**

## 7. Instructiuni de folosire

Exista 4 butoane pe panoul de control. Alegeti un ciclu de functionare atingand butonul corespunzator.

Cand introduceti in sterilizator obiecte precum biberoane asigurati-va ca excesul de apa este indepartat.

### Funcții:

Uscare

Sterilizare

Ventilarea aerului



**AUTO**

### AUTO

**Ciclu 1 auto** (durata totala de functionare 20 minute/apasati 1 data)

Uscare 10 minute, sterilizare 5 minute, ventilarea aerului 20 minute



**Ciclu 2 auto** (durata totala de functionare 30 minute/ apasati de 2 ori)

Uscare 20 minute, sterilizare 5 minute, ventilarea aerului 30 minute



**Ciclu 3 auto** (durata totala de functionare 30 minute / apasati de 3 ori)

Uscare 30 minute, sterilizare 5 minute, ventilarea aerului 40 minute

\*Daca apasati de 4 ori sterilizatorul se va opri.

**Ciclu de Uscare 1** (durata totala de functionare 10 minute /apasati 1 data)

Uscare 10 minute , ventilarea aerului 10 minute



**Ciclul de Uscare 2** (durata totala de functionare 20 minute / apasati de 2 ori

Uscare 20 minute, ventilarea aerului 20 minute


**Ciclul de Uscare 3** (durata totala de functionare 30 minute / apasati de 3 ori

Uscare 20 minute, ventilarea aerului 20 minute

\*Daca apasati de 4 ori sterilizatorul se va opri.

**Ciclul UV 1** (durata totala de functionare 10 minute)/Apasati 1 data

Sterilizare cu UV 5 minute, ventilarea aerului 10 minute



**Ciclul UV 2** (durata totala de functionare 15 minute)/Apasati de 2 de ori

Sterilizare cu UV 10 minute, ventilarea aerului 15 minute



\*Daca apasati de 3 ori sterilizatorul se va opri.



**STORAGE**

## STOCARE

**Ciclul STOCARE** (durata totala de functionare 10 ore) /Apasati 1 data

Sterilizare 1 minut si ventilarea aerului 1minut la fiecare 2 ore

\*Daca apasati de 2 ori sterilizatorul se va opri.



**Sunet oprit /Sunet pornit** Atingeti si tineti apasat timp de 2 secunde

Daca apasati si tineti apasat pe butonul **STORAGE** pentru 2 secunde veti activa modul SUNET OPRIT

Semnul Sunetul oprit va fi afisat pe ecran urmat de un sunet “beep” si va dezactiva toate sunetele.

Daca apasati si tineti apasat pe butonul **STORAGE** pentru 2 secunde veti dezactiva modul SUNET OPRIT.

Semnul Sunet pornit va fi afisat pe ecran urmat de un sunet “beep” si va activa toate sunetele.

## **8. Instructiuni de utilizare**

1. Deschideti unitatea principala si curatati interiorul cu o carpa moale.

(Nu curatati interiorul folosind apa. Acest lucru va cauza deteriorarea produsului.

2. Curatati si uscati raftul/ cosul metallic si apoi instalati-le in unitatea principala.

(Aveti grija atunci cand montati raftul metallic /cosul metallic pentru ca puteti zgaria suprafata din interior a unitatii centrale. In aceasta situatie inlocuirea sau returnarea produsului nu este acceptata.)

3. La prima utilizare a aparatului este normal sa simtiti un miros specific.

4. Bagati cablul de alimentare in priza.

5. Deschideti unitatea principala si puneti pe raftul metalic si in cos obiectele ce trebuie sterilizate.

6. Inainte de a introduce obiectele (in mod special biberoane) la sterilizat, apa in exces trebuie indepartata. Nu inghesuiti obiectele in sterilizator pentru ca in acest fel limitati expunerea la razele UV si sterilizarea nu se va realiza in mod corespunzator. Obiectele cu orificii trebuie puse cu deschizatura in sus. Dupa ce toate obiectele au fost introduse in sterilizator inchideti usa si alegeti programul dorit folosind butoanele de pe panoul de control .

7. Sterilizatorul nu va functiona daca usa nu este inchisa, asadar verificati usa daca aparatul nu porneste.

8. Utilizarea aparatului poate cauza decolorarea interiorului sterilizatorului si a unor obiecte ca de exemplu: biberoane sau tetine. (Acest lucru nu afecteaza performanta produselor.)

9. Cand sterilizatorul este in functiune deschiderea usii pentru introduce sau scoate obiecte va intrerupe ciclul, iar acesta se va relua cand veti inchide usa.

10. Cand introduceti obiectele in sterilizator acestea trebuie sa aiba spatiu intre ele pentru un proces de sterilizare eficient.

11. In mod normal sterilizatorul va scoate un sunet beep cand va incepe si ca va termina un ciclu de functionare.

Utilizarea aparatului poate determina aparitia petelor de apa ce pot genera un miros neplacut. Suprafata interioara a aparatului trebuie curatata periodic cu o carpa moale.

Nu folositi niciodata bureti abrazivi sau compusi chimici cu clor pentru a curata aparatul pentru ca acest lucru va determina corozia inoxului.

## **9. Detectarea defectiunilor tehnice**

Verificati urmatoarele daca aparatul nu functioneaza:

1) Verificati daca cablul de alimentare este bagat bine in priza.

- 2) Verificati daca usa este inchisa bine.
- 3) Daca aparatul nu scoate nici un sunet, verificati daca nu se afla in modul **SUNET OPRIT**.
- 4) Verificati daca lampa UV a fost instalata corespunzator in fasunguri.
- 5) Daca aparatul a fost achizitionat de mai bine de 6 luni, inlocuiti lampa UV.
- 6) Daca problema persista si dupa parcurgerea acestor pasi , contactati Centrul de Relatii cu Clientii (+82 31 739 5270) / Spectra 0371 525 590.