


Instrucțiuni de utilizare

Incalzitor 3 in 1 pentru biberoane

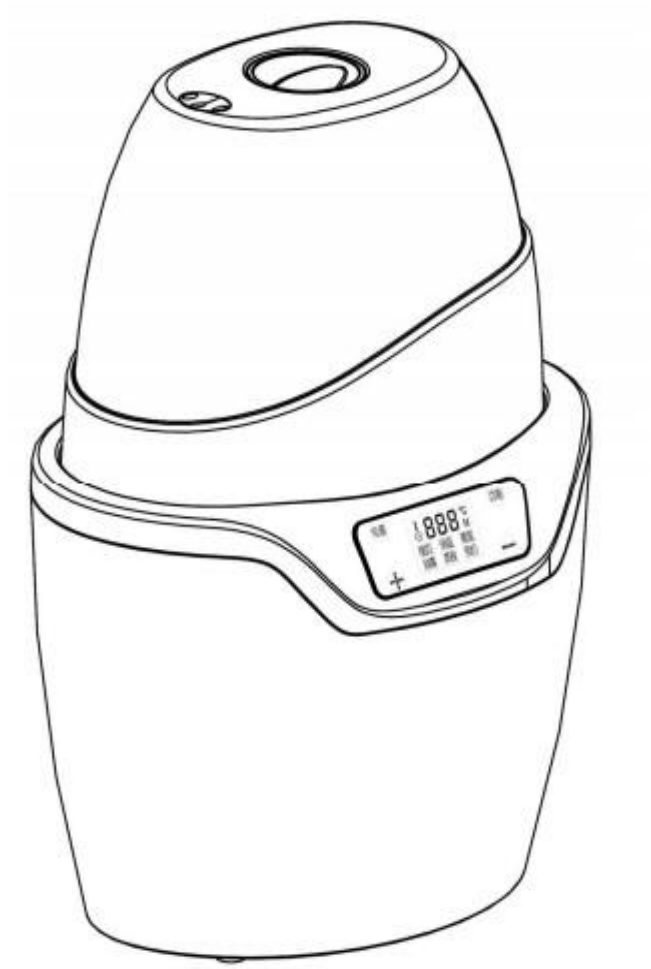

Cuprins

1. Precautii
2. Instructiuni de siguranta
3. Parti componente
4. Specificatii
5. Functii
6. Instructiuni de utilizare
 - Incalzitor biberoane
 - Gatit la aburi
 - Sterilizator
 - Functia de presetare
7. Intretinere
8. Garantie limitata

ATENȚIE – Urmăți cu strictete instrucțiunile de utilizare. Acest aparat produce aburi foarte fierbinți. Pericol de arsuri.

1. Precauții

Cititi aceste instrucțiuni înainte de instalare și utilizarea pentru prima oară.

Atunci când utilizați orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, pentru a reduce riscul de incendii, socuri electrice și vătămări corporale, inclusiv următoarele:

- 1) Asigurați-vă ca tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- 2) Așezați întotdeauna încălzitorul pentru biberone pe o suprafață uscată, netedă, care nu se află la îndemâna copiilor.
- 3) Este necesară o atenție supravegheată când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsați aparatul funcționând nesupravegheat.
- 4) Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane, inclusiv copii, care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- 5) Scoateți aparatul din priză înainte de instalare, adăugarea sau îndepărtarea părților componente.
- 6) Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de alimentare și celelalte accesorii. Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu de alimentare sau priză deteriorată sau dacă aparatul a funcționat defectuos sau a fost deteriorat.
- 7) Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă ca părțile componente sunt bine poziționate.
- 8)) Nu porniți niciodată aparatul cu un nivel insuficient de apă.

2. Instrucțiuni de siguranță

- 1)) Nu depășiți nivelul maxim de apă admis. În caz contrar, va sări apă extrem de fierbinte din aparat.
- 2) Nu uitați să scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.
- 3) Aparatul devine foarte fierbinte în timpul gatitului cu aburi și poate cauza arsuri în caz de contact.
- 4) Feriți-vă de aburul fierbinte care se ridică din vas și din rezervorul de apă în timpul gatitului și când scoateți capacul.
- 5) Feriți-vă de aburul fierbinte, care se ridică de pe capac, după ce aparatul a fost oprit din funcțiune. Scoateți aparatul din priză la finalul fiecărui ciclu și așteptați 10 minute înainte de a scoate capacul, pentru a evita arsurile.
- 6) Utilizați întotdeauna clestele pentru a ridica capacul și recipientul tip cos.
- 7) Nu va aplecați peste aparat în timpul funcționării. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului. Nu încercați să goliti sau să umpleți aparatul în timpul funcționării. Folosiți întotdeauna mănuși de bucatărie atunci când manevrați părțile fierbinți ale aparatului.
- 8) Nu mișcați aparatul în timpul funcționării, poate fi foarte fierbinte.
- 9) **Lasati aparatul sa raceasca aproximativ 10 minute între 2 cicluri consecutive.**
- 10) Nu utilizați acest aparat în alte scopuri față de cele recomandate.
- 11) Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- 12) Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci când îl curățați și asigurați-vă că acesta este curat și uscat înainte de reutilizare. **Atenție la aburi, sa nu va ardeți !**
- 13) **Goliti recipientul pentru apă înainte de a depozita aparatul.**
- 14) Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alt lichid.
- 15) **Nu utilizați niciodată aparatul dacă cablul de alimentare sau adaptorul sunt deteriorate.**

3. Parti componente

Unitatea încălzitorului și panou de comandă digital

Recipient detașabil tip cos pentru biberon și mâncare

Capac

Cleste

4. SPECIFICAȚII

- Nume: Încălzitor 3 în 1 pentru biberone
- Dimensiuni: 195 x 145 x 275 mm

- Input: AC220V, 50/60 Hz
- Putere: 300 W
- Greutate: 0.8 kg
- Dimensiuni recipient tip cos: 7.2 cm x 2

5. Functii

- ***Functia de memorie***

Incalzitorul pentru biberoane va inregistra automat parametrii setati ultima data de utilizator, eliminand astfel resetarea acestuia la fiecare utilizare.

- ***Functia de presetare***

Puteti preseta functia de incalzire, sterilizare si functia de gatit cu aburi in avans cu 15 de ore, acest lucru contribuind la protejarea mediului si economisirea energiei.

- ***Panou de comanda digital***

Conectati dispozitivul la priza si atingeti butonul "On / Off", ecranul LCD intra in modul stand by dupa 10 secunde, iar daca nu este utilizat ecranul se va opri automat.

1. Buton On /Off
2. Alegerea modului de functionare
3. Cresterea timpului si a temperaturii
4. Scaderea timpului si a temperaturii
5. Ecran LCD

(Informatii ecran LCD)

1. Timp
2. Temperatura
3. Ecran
4. Grade
5. Minute
6. Functia de incalzire
7. Functia de sterilizare
8. Functia de gatit la aburi
9. Functia de presetare

6. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE INCALZITOR 3 IN 1 PENTRU BIBEROANE



Incalzitor pentru biberoane


1. Plasati biberonul in recipientul detasabil pentru biberoane(B) si pe acesta in unitatea incalzitorului (C)
2. Turnati cantitatea corespunzatoare de apa in rezervor, pana la nivelul MAX. inscriptionat pe recipient.

* Nivelul de apa din rezervor trebuie sa fie la acelasi nivel cu cel de lapte din biberon. Nu trebuie insa sa depaseasca niciodata nivelul MAX. indicat pe recipient (B)

3. Puneti capacul (A)

Porniti functia de incalzire.

1. Apasati butonul  si butonul pentru selectarea functiei  pentru a alege functia.

2. Alegeti functia de incalzire .

3. Pe ecran va fi afisata durata. Durata prestabilita este de 3 minute

4. Puteti apasa butoanele pentru „cresterea” (+) sau „scaderea duratei si in felul acesta veti seta durata dorita de dvs.
5. Dupa 3 secunde, pe ecran va fi afisata doar functia de incalzire, cea pe care functioneaza aparatul in acel moment. Apoi functia de incalzire incepe automat, iar timpul ramas este afisat pe ecranul LCD.
6. Dupa finalizarea procesului de incalzire aparatul emite un sunet bip.
7. Feriti-va de aburul fierbinte care se ridica din vas si din rezervorul de apa in timpul procesului de incalzire si cand scoateti capacul. Pentru a preveni arsurile asteptati cateva minute inainte de a scoate capacul.
8. Opriti intotdeauna aparatul inainte de a-l scoate din priza.

Nota:

- Apa nu trebuie sa depaseasca nivelul MAX. inscriptionat pe recipient.
- Asigurati-va mai intai ca puneti biberonul in recipientul detasabil si ulterior pe acesta il puneti in unitate.
- Durata maxima a procesului de incalzire nu trebuie sa depaseasca 30 minute.
- Verificati intotdeauna temperatura laptelui, inainte de a-l oferi bebelusului.

TABEL TIMPI DE INCALZIRE A LAPTELUI

(TEMPERATURA APEI DIN RECIPIENT ESTE DE 25 °c/temperatura laptelui este 10 °c)

CANTITATEA DE LAPTE DIN BIBERON (ML)	BIBERON PESU
	DURATA DE INCALZIRE (MINUTE)
80 ML	11
160 ML	17
260 ML	28

* Poate varia in functie de mediu, de temperatura si cantitatea laptelui



Gatit la aburi


1. Turnati 170 ml de apa in unitatea incalzitului (nu depasiti nivelul maxim indicat pe unitate)
2. Plasati alimentele in recipientul detasabil,. Puneti recipientul detasabil in unitatea incalzitului si apoi puneti capacul.

Pozitia manerului recipientului detasabil

** Manerul recipientului detasabil trebuie sa fie orientat spre spate si apoi il puteti introduce in unitatea incalzitului.*

Porniti functia de gatit la aburi

1 Apasati butonul  si butonul pentru selectarea functiei 

2. Alegeti functia de gatit la aburi  .

3. Pe ecran o sa apara durata (exprimata in minute). Durata prestabilita este de 20 minute.
4. Puteti apasa butoanele pentru „cresterea” (+) sau „scaderea” duratei de gatit la aburi.
5. Dupa 3 secunde, pe ecran va fi afisata doar functia de gatit la aburi, cea pe care functioneaza aparatul in acel moment, iar pictograma pentru durata va afisa durata ramasa pana la finalizarea procesului.
6. Cand procesul s-a finalizat, aparatul emite un sunet bip.
7. Atentie la vaporii de apa fierbinti emisi in timpul si dupa incetarea procesului de gatit la aburi. Pentru a preveni arsurile asteptati cateva minute inainte de a scoate capacul.
8. Opriti aparatul inainte de a-l scoate din priza.

Nota:

- Alimentele trebuie puse mai intai in recipientul detasabil , nu direct in unitatea aparatului.
- Potriviti bine capacul aparatului pentru a evita arsurile, avand in vedere ca apa va fierbe.
- Nu gatiti alimentele un timp indelungat. Inainte de a incepe procesul de gatit la aburi cititi cu atentie tabelul cu timpii de gatire de mai jos.

- Verificati intotdeauna temperatura alimentelor inainte de a le oferi copilului.



TABEL TIMPI DE GATIRE (Gatire la aburi)

Tipul alimentului	Ingrediente	Durata de gatire la aburi
Fructe	Mar	7 minute
	Para	7 minute
	Portocala	12 minute
	Piersica	12 minute
	Pruna	12 minute
	Ananas	18 minute
Legume	Cartof	12 minute
	Sparanghel	12 minute
	Broccoli	12 minute
	Ceapa	12 minute
	Conopida	12 minute
	Spanac	12 minute
	Rosie	12 minute
	Morcov	18 minute
	Telina	18 minute
	Dovlecel	18 minute
	Dovleac	18 minute
	Mazare (Pastai)	25 minute
	Carne	Pui, Vita, Miel si Porc
Peste	Somon, Sole, Cod sau Pastrav	12 minute

Sterilizator


1. Turnati 40 ml de apa in unitatea incalzorului.
2. Puneti recipientul detasabil (B) in unitatea incalzorului
3. Puneti biberoanele cu gura in jos in recipientul detasabil.
4. Potriviti capacul.

Porniti functia de sterilizare.

1) Apasati butonul  si butonul pentru selectarea functiei 



2) Alegeti functia de sterilizare

3) Pe ecran o sa apara durata (exprimata in minute)  . Durata prestabilita este de 10 minute; (durata maxima de sterilizare este de 20 minute).

4) Puteti apasa butoanele penturu „cresterea” (+) sau „scaderea” duratei de sterilizare.

5) Dupa cateva secunde, pe ecran va fi afisata doar functia de sterilizare, cea pe care functioneaza aparatul in acel moment, iar pictograma pentru durata va afisa durata ramasa pana la finalizarea procesului.

6) Cand procesul s-a finalizat, aparatul emite un sunet bip.

7) Atentie la vaporii de apa fierbinti emisi in timpul si dupa incetarea procesului de sterilizare . Pentru a preveni arsurile asteptati cateva minute inainte de a scoate capacul.

8) Opriti aparatul inainte de a-l scoate din priza.




Nota:

- Obiectele pe care le puteti steriliza cu acest aparat sunt biberoane, suzete si ustensile mici ale bebelusului.
- Cand trebuie sa sterilizati biberoane sau recipiente, gura acestora trebuie sa fie orientata in jos si trebuie sa fie puse mai intai in recipientul detasabil si apoi in unitatea incalzorului.
- Verificati temperatura inainte de a indeparta capacul si de a oferi biberonul bebelusului.
- Aveti grija cand indepartati capacul imediat ce programul s-a terminat! Va puteti arde la maini si eficienta procesului de sterilizare scade.

Funcția de presetare

- 1) Aveți posibilitatea de a preseta funcția de încălzire, sterilizare și gătire la aburi.
- 2) Dispozitivul va porni în mod automat pe funcția aleasă de dvs. la ora programată.
- 3) Urmăriți instrucțiunile funcției de încălzire, sterilizare sau gătire la aburi. Porniți funcția de presetare.

Porniți funcția de presetare.

- 1) Apăsati butonul  și butonul pentru selectarea funcției 
- 2) Alegeți funcția de presetare 
- 3) Pe ecran o să apară durata (exprimată în minute). Durata prestabilă este de 10 minute.
- 4) Puteți apăsa butoanele pentru „creșterea” (+) sau „scăderea” duratei, în funcție de nevoia dvs. (Dacă preșetați 300 minute, funcția va porni peste 5 ore).
- 5) De fiecare dată când creșteți sau scădeți durata de timp, aceasta va varia cu 10 minute.
- 6) După 3 secunde, pe ecran va fi afișată doar funcția de presetare și funcția aleasă de dvs., iar pictograma pentru durata va afișa durata rămasă până la finalizarea procesului.
- 7) Când dispozitivul intră în funcția de presetare, ecranul intră automat în modul de economisire a energiei. Apăsati oricare dintre butoane pentru a putea vizualiza din nou ecranul.
- 8) Puteți programa funcția de presetare cu 15 de ore înainte.
- 9) Când ora prestabilă a sosit, dispozitivul va începe să funcționeze automat pe funcția aleasă (încălzire, sterilizare sau gătit la aburi).
- 10) Încălzitorul va emite un sunet bip când procesul s-a finalizat.

7. Intreținere

- Curățare

Accesoriiile se pot spăla cu un burete cu apă și săpun. Folosiți o carpa uscată pentru a curăța unitatea încălzitorului.

- Nota

- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Înainte de a începe procesul de curățare, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit.
- Nu introduceți niciodată unitatea încălzitorului în apă.
- Nu folosiți substanțe abrazive. Nu utilizați soluție sau comprimate de dezinfectare chimică la acest produs.
- Nu utilizați pentru curățarea acestui produs vată de oțel (material abraziv) sau lichide agresive (cum ar fi benzină, acetona sau alcool).

- Detartrarea

1. Turnați 40 ml. apă și 30 ml. apă cu oțet (6-8% acid acetic) în cuva unității.
2. Lăsați soluția în cuva până când calcarul s-a dizolvat. Procesul poate dura în jur de 20 minute. (Niciodată nu porniți aparatul și nu îl introduceți în priză atunci când conține soluție din apă și oțet!)
3. Varsați apa rămasă în cuva, clătiți bine și ștergeți cu o carpa uscată moale.

- Cum să curățați petele de apă și depunerile de calcar

Când utilizați funcția de încălzire și de sterilizare, pot să apară mici pete de apă în cuva unității încălzitorului.

Acestea reprezintă depuneri de calcar în formare. Cu cât apa este mai dură, cu atât mai repede se formează calcarul.

Pentru a vă asigura că aparatul funcționează în continuare corespunzător vă recomandăm să faceți detartrarea cel puțin 1 dată pe săptămână.

Frecvența procesului de detartrare depinde de cât calcar observați că s-a depus pe cuva.

Depozitare

- 1) Inainte de stocare, aparatul trebuie sa fie golit de apa.
- 2) Inainte de a stoca produsul, asigurati-va ca toate piesele sunt curate si uscate (consultati capitolul "Curatare").
- 3) Nu utilizati aparatul la soare, pentru a evita ingalbenirea materialului si accelerarea procesului de deteriorare a acestuia.

8. Garantie limitata

Uzinmedicare Co., garanteaza achizitorului, ca produsul nu prezinta defecte de material si de fabricatie pentru o perioada de 1 an de la data cumpararii.

Aceasta garantie nu acopera daunele produse prin accidente, utilizare necorespunzatoare, abuz, intretinere necorespunzatoare, modificare neautorizata sau conectarea la o sursa necorespunzatoare de alimentare electrica. Repararea acestor defectiuni se va face contra cos

Card garantie

Incalzitor 3 in 1 pentru biberoane	
Nume	
Telefon	
Adresa	
Data achizitonarii	



Producator

Rm 105, Joongang Induspia V, Sagimakgolo 137 Jungwon-gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-do, 13202, Coreea de Sud www.uzinmedical.co.kr

Tel : +82-31-739-5271

UZ-IFU-SPBW
Rev.001
2019.08